30106373NL.fm Page 1 Wednesday, April 14, 2010 6:28 PM

PROGRAMMATABEL

A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatie “Service”

C. Indicatie “Kraan dicht”

D. Indicatie “Pomp schoonmaken”

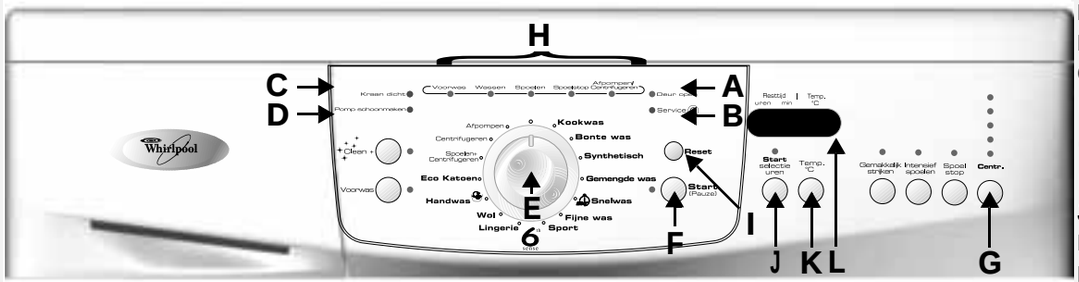

E. Programmaknop
F. Toets “Start (Pauze)”
G. Toets “Centrifugeren”
H. Indicatie programmaverloop

Voorwas Wassen Spoelen Spoelstop Afpompen/ Centrifugeren

I. Toets “Reset”
J. Toets “Start selectie”
K. Toets “Temperatuur”
L. Display

Programma	Tempe-ratuur	Onder-houds-labels	Max. bela-ding kg	Wassoort/Opmerkingen *- Houd u aan de aanbevelingen van de fabrikant op het onderhoudslabel*	Wasmiddel en nabehandelingsproducten: Voor-was I	Hoofd-was II	Wasver-zachter	Extra functies: Clean+	Voorwas	**Start** selectie uren	Gemakkelijk strijken	Intensief spoelen	Spoel-stop	**Centr.**	Max. Centr. snelheid tpm
Kookwas	*70 - 95 °C*	95	7,0	Normaal tot sterk vervuild beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen en linnen.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Bonte was	*20 - 60 °C*	60 50 40 30	7,0												
Synthetisch	*20 - 60 °C*	60 50 40 30	3,0	Normaal vervuilde blouses, overhemden, overalls etc. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen.	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Gemengde was	*20 - 60 °C*	60 40 60 40	4,0	Licht tot normaal vervuild wasgoed van katoen en/of synthetische weefsels.	—	Ja	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Snelwas	*20 - 30 °C*	30	4,0	Kort gedragen bovenkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	—	Ja	❇	—	—	❇	—	—	❇	❇	max.
Fijne was	*20 - 40 °C*	40 30	1,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	❇	Ja	❇	—	❇	❇	—	—	❇	❇	1000 [1]
Sport	*20 - 30 °C*	30 30	3,0	Normaal vervuilde en bezwete sportkleding van katoenen jersey of microvezels. *Omdat dit programma een voorwascyclus heeft, dient u ook wasmiddel in het voorwasbakje te doen. Voeg geen wasverzachter toe.*	❇	Ja	❇	—	—	❇	❇	❇	❇	❇	max.
Lingerie	*20 - 30 °C*	30	1,0	Dit programma is vooral geschikt voor het behandelen van tere lingerie (het wordt sterk aanbevolen een wasnet te gebruiken).	—	Ja	❇	—	—	❇	—	—	❇	❇	400 [1]
Wol	*20 - 40 °C*	Woolmark 40	1,0	Alleen wollen artikelen met het Wolmerk Woolmark, die in de machine gewassen kunnen worden. Dit programma (40 °C) is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de wasmachine kan worden gewassen.	—	Ja	❇	—	—	❇	—	—	❇	❇	1000 [1]
Handwas	*20 - 40 °C*	Woolmark	1,0	Artikelen van zijde, linnen, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. Dit programma (40°C) is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die met de hand gewassen moet worden.	—	Ja	❇	—	—	❇	—	—	❇	❇	400 [1]
Eco Katoen	*60 °C*	95 60	7,0	Sterk vervuild en stevig wasgoed dat gewassen kan worden op 60 °C zoals beddengoed, tafellakens, handdoeken enz. Het programma duurt langer maar levert energiebesparing en minder waterverbruik terwijl het wasresultaat toch goed is.	—	Ja	❇	—	—	❇	—	❇	❇	❇	max.
Spoelen & Centrifugeren	—	—	7,0	*Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma “Bonte was”.*	—	—	❇	—	—	❇	—	❇	❇	❇	max.
Centrifugeren	—	—	7,0	*Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma “Bonte was”.*	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	❇	max.
Afpompen	—	—	—	*Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma’s na “Spoelstop” te beëindigen.*	—	—	—	—	—	❇	—	—	—	—	—

❇: optioneel / Ja: dosering vereist
1) Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma’s beperkt.

De wol- en handwascycli voor deze wasmachine zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label “in de machine” of “met de hand” gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatabel gewassen worden. M0620

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06373

Black process 45.0° 150.0 LPI

30106373NL.fm Page 2 Wednesday, April 14, 2010 6:28 PM

VERBRUIKSGEGEVENS

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte Programmaduur (uren : minuten)*
Kookwas	95	7,0	74**	2,10	2:10
Bonte was	60	7,0	54	1,19	2:20
Bonte was	40	7,0	69	0,75	2:05
Synthetisch	60	3,0	46**	0,80	1:35
Synthetisch	40	3,0	42	0,40	1:20
Gemengde was	40	4,0	48	0,50	1:00
Snelwas	30	4,0	48	0,25	0:30
Fijne was	30	1,5	60	0,50	0:45
Sport	30	3,0	52	0,50	1:34
Lingerie	30	1,0	45	0,45	0:36
Wol	40	1,0	60	0,55	0:45
Handwas	40	1,0	45	0,55	0:40
Eco Katoen***	60	7,0	54	0,91	4:00

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

* De op het display weergegeven tijd kan afwijken van de waarden in de tabel, omdat hierin rekening wordt gehouden met huishoudelijke omstandigheden op dat moment.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

*** Referentieprogramma voor het energielabel.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk “Wasmiddel en nabehandelingsproducten” in uw gebruiksaanwijzing.

1. Draai de **programmakeuzeknop** naar het gewenste programma. Op het display verschijnt de duur van het programma in uren en minuten, evenals de vooraf ingestelde temperatuur. De knop **“Start (Pauze)”** knippert.
2. De **temperatuur** kan veranderd worden door op de “Temperatuur”-knop te drukken.
3. Het indicatielampje van de ingestelde **centrifugeersnelheid** gaat branden; als u een andere centrifugeersnelheid in wilt stellen, druk dan op de knop “Centrifugeren”.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende indicatielampje gaat branden.

Als de combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop “Clean +”

- Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld “Vanish”) - hierdoor wordt het effect van de vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten.
- Kies een temperatuur van 30 of 40°C en gebruik deze functie bij een maximale belading.
- Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie). Houd u aan de doseeraanwijzingen van de fabrikant.
- Verlengt het programma met ong. 10 tot 15 minuten.
- Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. **Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen niet worden gebruikt!**

Knop “Voorwas”

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). Het programma duurt ongeveer 15 minuten langer.
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie “Voorwas” heeft geactiveerd.

Knop “Gemakkelijk strijken”

- Kan bij de programma’s “Katoen”, “Synthetisch” en “Gemengde was” worden gebruikt om het strijken te vergemakkelijken.
- Verhoogt de hoeveelheid water en de was wordt zachtjes gecentrifugeerd.

Knop “Intensief spoelen”

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby’s en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop “Spoelstop”

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma “Synthetisch”, “Gemengde was” of “Fijne was.
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.
- Als u de functie “Spoelstop” kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.

  Opmerking: het programma stopt op “Spoelstop” als het lampje “Spoelstop” in de indicatie voor het programmaverloop brandt; Het indicatielampje naast de knop **“Start (Pauze)”** knippert.

De extra functie “Spoelstop” beëindigen:

- Druk op de **“Start (Pauze)”**-knop; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma “Afpompen” zetten en de **“Start (Pauze)”**-knop nogmaals indrukken.

Knop “Centrifugeren”

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid “0” wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

START SELECTIE

Met de “Start selectie” kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld ’s nachts bij het voordelige elektriciteitstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de functie “Start selectie” gebruikt.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de knop “Start selectie” om het gewenste aantal uren van 1 tot 23 uur te selecteren.
- Druk op de **“Start (Pauze)”**-knop.

  De indicatie naast de knop “Start selectie” gaat branden en het aftellen van de vertragingstijd begint. De stip tussen de uren en minuten van het aangegeven startuitstel en het lampje van de toets Start selectie blijft knipperen tot het programma start.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de knop **“Start (Pauze)”** heeft gedrukt, kan het aantal eerder gekozen uren veranderd worden door de knop “Start selectie” ingedrukt te houden. Vanaf 1 uur kan de vetragingstijd ook worden verminderd met minuten.

De “Start selectie” annuleren

...voordat u op “Start (Pauze)” heeft gedrukt:

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de **“Reset”**-knop.

...nadat u op de “Start (Pauze)”-knop hebt gedrukt:

- druk op de **“Start (Pauze)”**-knop - de vertragingstijd verdwijnt van het display. druk nogmaals op **“Start (Pauze)”** om het gekozen programma onmiddellijk te starten.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de **“Start (Pauze)”**-knop; Het indicatielampje naast de knop **“Start (Pauze)”** gaat branden. De indicatie voor het programmaverloop toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

Op het display staat de resterende programmaduur. Door variaties in belading en de temperatuur van het toevoerwater wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafases. Als dit het geval is, verschijnt er **een animatie op het display**.

INDICATIE “DEUR OPEN”

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte “Een lopend programma voor het einde uitschakelen (resetten)” wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

RODE INDICATIES

“Service”

De indicatie “Service” kan gaan branden door een storing in een elektrisch onderdeel. Raadpleeg het gedeelte “Het opsporen van storingen” in de gebruiksaanwijzing; neem contact op met de Klantenservice als de storing aanhoudt.

“Kraan dicht”

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Draai de kraan open. als het indicatielampje blijft branden, raadpleeg dan de paragraaf “Het opsporen van storingen” in de gebruiksaanwijzing.

“Pomp schoonmaken”

Het afvalwater wordt niet afgepompt. Controleer of de afvoerslang is geknikt. Anders moet het filter worden schoongemaakt; in het laatste geval, zie de gebruiksaanwijzing (“Het filter verwijderen”).

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie “Deur open” brandt.

1. Draai de programmakeuzeknop op “Uit/O”.
2. Draai de kraan dicht.
3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
4. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop **“Start (Pauze)”** om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
2. Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop **“Start (Pauze)”**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN

Met de **“Reset”**-knop wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Houd de **“Reset”**-knop minimaal 3 seconden ingedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06373

Black process 45.0° 150.0 LPI